

prothelis

GRETA

Kurzanleitung
Quick start guide

PROTHELIS SAGT DANKE!

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf eines „GRETA“-Ortungsgerätes von **Prothelis** entschieden haben und danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen.

Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass GRETA nach der Aktivierung ca. 24 Stunden benötigt, um die optimale Funktionalität zu erlangen.

Im Folgenden wird beschrieben, dass der Aktivierungsprozess durch ein blinkendes Licht signalisiert wird, nachdem der Tracker in die Ladeschale gelegt wurde. In einigen Fällen kann dies bis zu 20 Minuten dauern, da der Akku eine Minimal-Ladung benötigt.

Lieferumfang



GRETA aktivieren

1. Gehen Sie auf my-prothelis.de/activate und erstellen Sie dort ein Benutzerkonto.
2. Registrieren Sie Ihren Tracker und wählen Sie ein Servicepaket für die gewünschte Laufzeit.
Das Servicepaket benötigen Sie, um „GRETA“ und unseren 24h-Benachrichtigungsdienst nutzen zu können.
3. Verbinden Sie die Ladestation mit dem mitgelieferten Netzteil und einer 100-240-V-Steckdose.
4. Legen Sie den Tracker in die Ladestation. Der Tracker blinkt und darf nicht von der Ladestation entfernt werden, bis die Aktivierung abgeschlossen ist. Sobald der Tracker aktiviert ist, hört er auf zu blinken.

App installieren

Laden Sie die kostenlose **Prothelis**-App aus dem App Store bzw. Play Store herunter oder scannen Sie einfach den jeweiligen QR-Code ein.



Loggen sie sich mit Ihren Benutzerdaten ein.
Der Tracker ist jetzt einsatzbereit.

Die Web-App gibt's hier: my-prothelis.de

Nutzung des Trackers

Nach erfolgreicher Aktivierung können Sie Ihren Tracker sofort nutzen. Die aktuelle Position sowie der Ladezustand des Akkus Ihres Trackers können ab sofort über die **Prothelis**-App eingesehen werden.

Falls Sie weitere Fragen oder Anregungen zu unseren Produkten haben, kontaktieren Sie uns unter: **support@prothelis.de**

Akku Ihres Trackers aufladen

Legen Sie den Tracker in die Ladestation. Der Tracker beginnt automatisch mit dem Ladevorgang.

Der laufende Ladevorgang wird durch ein **gelbes** Licht des Trackers signalisiert. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird dies durch ein **grünes** Licht signalisiert.

Bei einem niedrigen Ladezustand des Akkus werden Sie durch die **Prothelis**-App informiert. Diesen signalisiert der Tracker durch ein **rot** blinkendes Licht.

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeines

Bitte vor Inbetriebnahme diese Sicherheitshinweise zwingend lesen. Diese enthalten wichtige Informationen, die eine ordnungsgemäße Bedienung gewährleisten. Die Kenntnis der Bedienungsanleitung in Kombination mit der Kenntnis der Sicherheitshinweise und der Nutzungsbedingungen ist Grundvoraussetzung für die ordnungsgemäße Bedienung des Trackers und seiner Zubehörteile. Diese Kenntnis schützt Sie und Ihre Umgebung vor Gefahren.

Über die in diesen Sicherheitshinweisen enthaltenen zwingenden Vorgaben hinaus bitten wir Sie, die für alle Elektrogeräte im Verkehr erforderliche und übliche Sorgfalt zu beachten. Wenden Sie sich bitte bei jedwedem Anliegen in Bezug auf die Sicherheitshinweise an uns. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Jede über die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme hinausgehende Verwendung des Trackers und seiner Zubehörteile ist untersagt. Jegliche Schadensansprüche gegen die Prothelis AG, die durch eine über die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme hinausgehende Verwendung verursacht werden, sind ausgeschlossen.

Alle Angaben und Hinweise wurden unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der Technik und der aktuellen ingenieurtechnischen Entwicklungsstandards zusammengestellt.

Erste Schritte

Packen Sie alle Elemente aus der Verpackung aus und kontrollieren Sie die Vollständigkeit. Alle Produkte unterliegen einer restriktiven Qualitätskontrolle. Prüfen Sie bitte dennoch die Unversehrtheit (insbesondere der Kabel) der Elemente. Gefahrenquellen sind zum Beispiel Risse an der Kabelisolierung.

Aktivieren Sie den Tracker und seine Zubehörteile lediglich durch Hinzuziehung der Kurzanleitung oder der Bedienungsanleitung.

Der Tracker und die Zubehörteile sind nicht für Personen bestimmt (insbesondere Kinder), die die Tragweite von elektronischen und technischen Eigenschaften nicht einschätzen und damit umgehen können. Insbesondere Kinder können die daraus resultierenden Gefahren, wie Verschlucken oder unsachgemäßen Gebrauch, nicht einschätzen. Die gleiche Sorgfalt ist gegenüber (Haus-) Tieren zu beachten.

Der Tracker darf nur innerhalb einer Umgebungstemperatur von 0°C bis 45°C aufgeladen werden. Anderenfalls könnte der Akku beschädigt werden.

Sicheres Lagern

Der Tracker und die Zubehörteile sind so zu lagern, dass Sie für den o.g. Personenkreis oder (Haus-) Tiere nicht zugänglich sind. Der Tracker wurde für den Gebrauch in einem Temperaturbereich von -20°C bis 60°C entwickelt. Stellen Sie bitte immer sicher, dass der Tracker keiner Wärmequelle ausgesetzt ist, die die o.g. Temperatur überschreitet. Ansonsten könnte es zu einer Überhitzung kommen, die im äußersten Fall zu einer Beschädigung des Akkus und des Trackers führen könnte mit Folgen wie Rauch- oder Brandentwicklung.

Sehen Sie bitte davon ab, den Tracker oder die Zubehörteile gravieren zu lassen. Dies könnte zur Einschränkung der Funktionalität bis hin zu Außerbetriebsetzung des Trackers führen sowie zu Gefahrenquellen wie Überhitzung führen.

Sicheres Anbringen des Trackers

Kabel und Ladestation müssen vor Feuchtigkeit geschützt werden. Stellen Sie zu jedem Zeitpunkt sicher, dass Ladestation und Kabel lediglich für Sie erreichbar sind. Starke mechanische Belastungen oder dauernde über einen ordnungsgemäßen Gebrauch hinausgehende Vibrationen müssen vermieden werden.

Beachten Sie bitte zu jedem Zeitpunkt, dass der Tracker sicher an dem zu ordnendem Objekt angebracht ist.

- **Stellen Sie zu jedem Zeitpunkt sicher, dass der Tracker derartig an dem zu ordnendem Objekt angebracht ist, dass dieser keiner übermäßig hohen Hitze einwirkung ausgesetzt wird. (Tracker wird unter die Motorhaube eines Fahrzeugs angebracht)**
- **Tracker und Zubehörteile sind nicht in oder an Hitze-, Gas-, oder ähnlichen Geräten anzubringen und zu lagern**

- **Bei motorisierten wie auch nichtmotorisierten Bewegungsmitteln ist der Tracker nur an den Stellen anzubringen, an denen die Steuerung der Bewegungsmittel und deren Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigt wird**
- **Bei (schweren) Transportgütern ist der Tracker so anzubringen, dass eine Deformierung aufgrund eines langen Transportweges ausgeschlossen ist**
- **Die permanente Nutzung des Trackers in und um Sendeanlagen (Radaranlagen, Sendemasten und dergleichen) kann zur Störung derselben führen und die Funktionsweise des Trackers beeinträchtigen**
- **Bei Sachgegenständen mit einem Magnetstreifen oder Chip (Kredit-, EC-, oder ähnliche Zahlungs- und Identifikationskarten) ist eine Störung bis hin zu einem Defekt des Trackers wie auch des Sachgegenstandes nicht ausgeschlossen. Halten Sie den Tracker möglichst nicht in der Nähe dieser Sachgegenstände.**

Schäden

Wenn ein bestimmungsgemäßer Gebrauch nicht mehr möglich ist (z.B. durch einen Riss im Gehäuse des Trackers, wenn beim Tracker nach Anbringen auf der Ladestation keine visuellen Anzeige erscheint, wenn das Ladekabel beschädigt ist oder dergleichen), ist die Nutzung des Trackers und seiner Zubehörteile untersagt. Bitte setzen Sie sich mit uns oder einem von uns lizenzierten Partnerschaftsunternehmen in Verbindung.

Akku/Entsorgung

Aufgrund der EU-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Soweit Altgeräte nicht mehr benutzt werden können, ist jeder Verbraucher dazu verpflichtet, diese vom Hausmüll getrennt bei einer Sammelstelle abzugeben. Hierdurch wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet sowie recycelt und die negativen Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

Entsprechend der Batterieverordnung gilt das gleiche für Batterien. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt. Verbrauchte Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde abgeben.

Versuchen Sie niemals den Akku aus dem Gerät zu entfernen!

Technische Daten

Ortungsverfahren

- GNSS (Satellitennavigationssystem)
- GSM (Mobilfunk)
- Inertial (Bewegungssensoren)

Verbindung

- GPRS

Schutzklasse

- IP 67

GNSS-Empfänger

- GPS + GLONASS
- Genauigkeit: <2.5 m (CEP)
- Integrierte Antenne

GSM-Modul

- GSM 850/900/1800/1900 MHz
- Integrierte Antenne

SIM-Karte

- Embedded SIM (fest integriert)

Bedienoberfläche

- Integrierte LED
- Mobile App
- Web-App für PC

Akkumulator


- Intelligente Energieverwaltung
- 630 mAh LiPo-Akku
- Laufzeit bei aktiver Nutzung bis zu 5 Tage

Temperatur

- Aufladen: 0 °C bis +45 °C
- Betrieb: Einsatz in Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60 °C

Inertiales Navigationssystem (9-Achsen-Sensor)

- Beschleunigungssensor
- Magnetometer
- Gyroskop

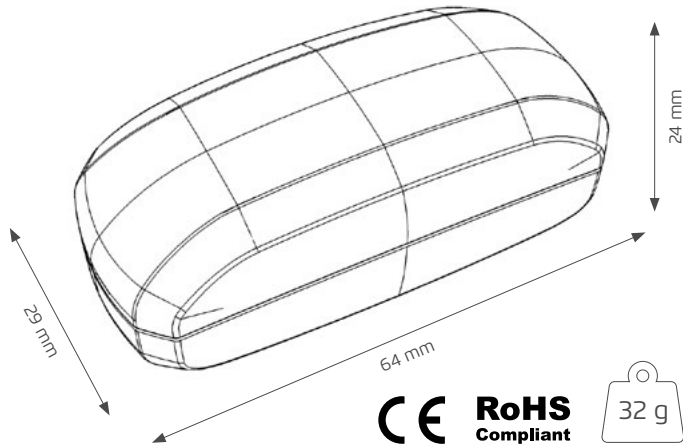

Gewährleistung

Es gilt jeweils die gesetzliche Gewährleistungsfrist.



www.prothelis.de

prothelis
protecting life

Prothelis AG
Schiesstraße 48
40549 Düsseldorf