

prothelis

GRETA

Guida rapida

PROTHELIS DIRE GRAZIE!

Siamo lieti che tu stia cercando l'acquisto di una „GRETA“-localizzatore di Prothelis ha deciso e grazie Tu per la fiducia riposta in noi.

Nota importante

Si prega di notare che GRETA è di circa 24 ore dopo l'attivazione necessario per ottenere la funzionalità ottimale.

Quanto segue descrive che il processo di attivazione di a lampeggiante viene segnalato dopo il tracker nella base di ricarica è stato deposto. In alcuni casi questo può richiedere fino a 20 minuti la batteria ha bisogno di una carica minima.

Consegna

Stazione di ricarica

Raccomandiamo il tracker di fronte carica completamente ogni utilizzo.

GRETA (tracker)



Alimentazione 5V
con cavo USB

Adatto per una tensione di rete da 100 a 240 V

Polsino

Il polsino è usato per allegato del tracker ed è universalmente applicabile: ad esempio sul collare del cane, cintura ecc.

Attiva GRETA

1. Vai su my-prothelis.de/activate e creare un account utente lì.
2. Registrare il tracker e scegliere un service pack per la durata desiderata.
È necessario il pacchetto di servizi per „GRETA“ e il nostro servizio di notifica 24 ore da utilizzare.
3. Collegare la stazione di ricarica all'alimentatore in dotazione e una presa di corrente da 100-240 V.
4. Posiziona il localizzatore nella stazione di ricarica. Il localizzatore sta lampeggiando e non deve essere rimosso dalla stazione di ricarica fino all'attivazione è completato. Non appena il tracker è attivato, si ferma flash.

Installa l'app

Scarica l'app gratuita di Prothelis dall'App Store o dal Play Store o semplicemente scansiona il rispettivo codice QR.



Accedi con i tuoi dati utente.
Il tracker è ora pronto per l'uso.

L'app Web è qui: my-prothelis.de

Uso del tracker

Dopo l'attivazione, puoi utilizzare immediatamente il tracker. La posizione corrente e lo stato di carica della batteria del tracker ora può essere visualizzato tramite il **Prothelis-App**.

Se hai ulteriori domande o suggerimenti sui nostri prodotti, contattaci a: **support@prothelis.de**

Carica la batteria del tracker

Posiziona il localizzatore nella stazione di ricarica. Il localizzatore inizierà automaticamente con il processo di ricarica.

Il processo di ricarica è controllato da una luce **gialla** dal tracker segnalato. Quando la ricarica è completata, lo farà una luce **verde** segnala.

Se la batteria è scarica, sarai disturbato dal Prothelis-App informata. Questo segnala al localizzatore un **rosso** lampeggiante.

SICUREZZA

GENERALE

Si prega di leggere queste istruzioni di sicurezza prima della messa in servizio.

Questi contengono informazioni importanti che garantiscono il corretto funzionamento. Il conoscenza delle istruzioni operative in combinazione con la conoscenza della sicurezza informazioni e condizioni d'uso sono un prerequisito per il corretto funzionamento corretto del tracker e dei suoi accessori. Questa conoscenza ti protegge e il tuo ambiente dai pericoli.

Oltre i requisiti obbligatori contenuti in queste istruzioni di sicurezza vi chiediamo di prendere la solita e normale cura per tutti gli elettrodomestici nel traffico da osservare. Se hai dubbi riguardo al istruzioni di sicurezza per noi. Siamo a vostra disposizione.

Qualsiasi uso oltre l'uso previsto del tracker e dei suoi accessori è vietato. Qualsiasi reclamo contro la Prothelis AG, che oltre la prevista messa in servizio sono causati oltre l'uso, sono esclusi.

Tutte le informazioni e le istruzioni sono state fornite allo stato attuale tecnologia e gli attuali standard di sviluppo ingegneristico compilato.

Primi passi

Disimballare tutti gli articoli dalla confezione e ispezionarli Completezza. Tutti i prodotti sono soggetti a un controllo di qualità restrittivo. Tuttavia, si prega di verificare l'integrità (in particolare dei cavi) degli elementi. Fonti di pericolo sono, per esempio, le fessurazioni nell'isolamento del cavo.

Attiva il tracker e i suoi accessori solo consultando il guida rapida o manuale dell'utente.

agina 6

Il tracker e i suoi accessori non sono destinati alle persone (in particolare Bambini) che la portata delle caratteristiche elettroniche e tecniche non lo sono valutare e gestirlo. In particolare i bambini possono ottenere il risultato pericoli risultanti, come l'ingestione o l'uso improprio, no stima. La stessa cura deve essere presa in relazione agli animali (domestici).

Il localizzatore può essere utilizzato solo con una temperatura ambiente compresa tra 0° C e 45° C essere accusato. Altrimenti la batteria potrebbe essere danneggiata.

Archiviazione sicura

Il tracker e gli accessori devono essere memorizzati in modo tale da essere adatti al gruppo di persone sopra indicato o (domestici) animali non sono accessibili. Il tracker è stato creato per essere utilizzato in uno Intervallo di temperatura sviluppato da -20° C a 60° C. Si prega di assicurarsi sempre che il Tracker è esposto a qualsiasi fonte di calore che superi la temperatura di cui sopra. Altrimenti ciò potrebbe portare al surriscaldamento, che nel caso estremo potrebbe danneggiarlo. La batteria e il localizzatore potrebbero portare a conseguenze come fumo o fuoco.

Si prega di astenersi dall'incisione dell'inseguitore o degli accessori. Questo potrebbe essere limitare la funzionalità alla rimozione delle autorizzazioni del tracker portare a rischi come il surriscaldamento.

Fissaggio sicuro del tracker

Cavo e stazione di ricarica devono essere protetti dall'umidità. Faccia a faccia a tutti assicurati che la stazione di ricarica e il cavo siano accessibili solo a te. Forte carichi meccanici o che durano per un uso corretto le vibrazioni in uscita devono essere evitate.

Si prega di notare in ogni momento che il tracker è sicuro per la posizione L'oggetto è allegato.

- **Accertarsi sempre che il localizzatore si trovi nella posizione in cui si trova l'oggetto allegato è che questo non ha un calore eccessivo è sospeso. (Tracker è montato sotto il cofano di un veicolo)**
- **Tracker e accessori non sono in o su calore, gas o attrezzature simili installare e conservare**

- **Il tracker è per il movimento motorizzato e non motorizzato solo in quei luoghi, dove il controllo del movimento significa e la cui funzionalità non è compromessa**
- **Per il trasporto di merci (pesanti), il localizzatore deve essere fissato in modo tale che a La deformazione dovuta a un lungo percorso di trasporto è esclusa**
- **L'uso permanente del tracker dentro e intorno ai trasmettitori (sistemi radar, Torri di trasmissione e simili) possono portare al disturbo dello stesso e del Influenza su come funziona il tracker**
- **Per articoli con una striscia magnetica o un chip (credito, EC o simile pagamento e carte di identificazione) è un difetto di un difetto di I tracker e l'oggetto non sono esclusi. Tieni il tracker se possibile, non nelle vicinanze di questi oggetti.**

Danno

Se l'uso corretto non è più possibile (ad esempio a causa di un crack) nel caso del tracker quando collegato al tracker dopo essere stato collegato alla stazione di ricarica nessuna indicazione visiva appare se il cavo di ricarica è danneggiato o simile), l'uso del tracker e dei suoi accessori è proibito. Per favore, siediti contattaci o una delle nostre società affiliate autorizzate.

Batteria / Smaltimento

Basato sulla Direttiva UE 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) non possono smaltire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei rifiuti domestici essere. Per quanto le vecchie attrezzature non possano più essere usate, è ogni consumatore obbligati a consegnarli separatamente dai rifiuti domestici in un punto di raccolta. Ciò garantisce che le apparecchiature di scarto vengano riciclate correttamente e riciclato e gli effetti negativi sull'ambiente sono evitati.

In base al regolamento della batteria, lo stesso vale per le batterie. Un lo smaltimento dei rifiuti domestici è proibito. Batterie usate/batterie ricaricabili puoi consegnare gratuitamente i punti di raccolta del tuo comune.

Non cercare mai di rimuovere la batteria dal dispositivo!

Données techniques

Dati tecnici

GNSS (sistema di navigazione satellitare)

GSM (mobile)

Inerziale (sensori di movimento)

Collegamento

GPRS

Classe di protezione

IP 67

Ricevitore GNSS

GPS + GLONASS

Precisione: <2,5 m (CEP)

Antenna integrata

Modulo GSM

GSM 850/900/1800/1900 MHz

Antenna integrata

SIM card

SIM incorporata

(integrata in modo permanente)

Interfaccia utente

LED integrato

App per dispositivi mobili

App Web per PC

Accumulatore

Gestione intelligente dell'alimentazione
Batteria LiPo 630 mAh

Tempo di esecuzione con uso attivo
fino al a 5 giorni

Temperatura

Carica: da 0° C a +45° C

Funzionamento: Uso in

Temperature ambientali di

-20° C a +60° C


Sistema di navigazione inerziale

(Sensore 9 assi)

Accelerometro

Magnetometro

Giroscopio

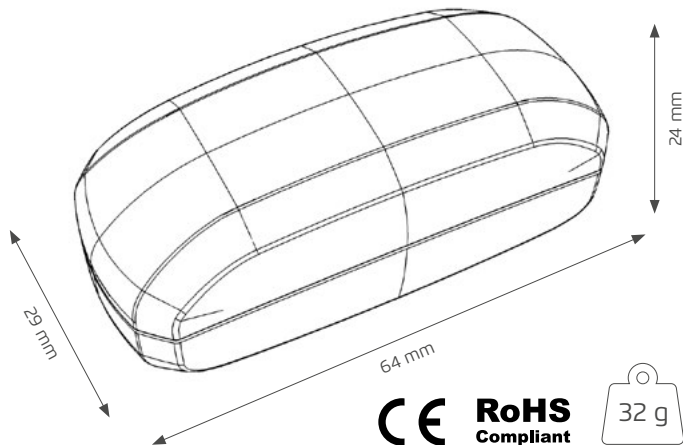

Garanzia

Il periodo di garanzia legale si applica in ogni caso.



www.prothelis.de

prothelis
protecting life

Prothelis AG
Schiesstraße 48
40549 Düsseldorf