

Manuell

Prothelis AG

23. decembra 2019

Obsah

1	Viktig notering	2
2	Paket innehåll	3
3	Aktivering av meintal	3
4	Installera appen	3
5	Använda din tracker	4
6	SÄKERHETSINFORMATION	6
7	Förklaring om överensstämmelse	9
8	Garanti	9
9	Tekniska Data	9

PROTHELIS säger TACK!

Vi är glada över att du har valt att köpa en **meintal** tracker från Prothelis och tacka dig för det förtroende du har visat oss.

1 Viktig notering

Även om den typiska aktiveringstiden för det inbäddade SIM-kortet är cirka 10 minuter kan den här processen ta upp till 24 timmar (beroende på tillgänglighet för GSM-nätverk). Aktiveringsprocessen indikeras av en blå blinkande LED-lampa efter att enheten har anslutits till strömförsörjningen.

Observera att batteriet kräver en lägsta laddningsnivå för att aktivera enheten.

2 Paket innehåll

- meintal (Tracker)
- USB-kabel

3 Aktivering av meintal

1. Gå till <https://my-prothelis.de/activate> och skapa ett användarkonto.
2. Registrera din tracker och välj ett servicepaket för önskad period.
3. Anslut meintal till en lämplig strömförsörjning med den medföljande USB-kabeln och sätt in kontakten i ett 100-240V-uttag.
4. Spåraren blinkar och bör inte tas bort från strömförsörjningen förrän aktiveringsprocessen är klar. När spåraren har aktiverats slutar den blinka och är klar att användas.

INFO

Du behöver servicepaketet för att kunna använda **meintal** och vår 24-timmars aviseringstjänst.

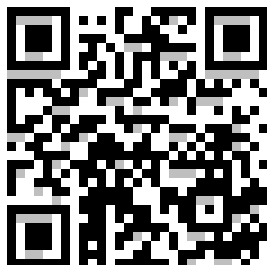
4 Installera appen

Ladda ner gratis protelis-appen från App Store eller Play Store och skanna helt enkelt in QR-koden.

Logga in på ditt konto.

Spåraren är nu klar för användning.

Ladda ner webbappen här: <https://my-prothelis.de>

App Store (iOS)**Play Store (Android)**

Tabulka 1: QR-koden

5 Använda din tracker

När du väl har aktiverats kan du använda din tracker direkt. Din trackers nuvarande position och batteristatus kan nu ses i prothel-appen.

Om du har andra frågor eller förslag angående våra produkter, vänligen kontakta oss på: support@prothelis.de

5.1 Laddar spårarens batteri

Anslut meintal till en lämplig strömförsörjning med den medföljande USB-kabeln och sätt in kontakten i ett 100-240V-uttag. Spåraren startar laddningsprocessen automatiskt. Laddningsprocessen indikeras av en **grön** lampa som fader in på trackern. När laddningsprocessen är klar ändras detta ljus till konstant **grönt**. Prothel-appen informerar dig när batteriet är svagt. Spåraren indikerar också detta med en blinkande **röd** lampa.

5.2 Interagera med din tracker

meintal har en tryckknapp som du kan använda för att ge ett kommando. Varje kommando bekräftas av lysdioden. Nedan hittar du en lista med kom-

mandon som stöds av enheten:

5.2.1 Slå på eller stänga av

Tryck på knappen i ca. i två sekunder, lyser LED i grön färg när du växlar till **on** tillstånd eller bleknar ut Röd färg när du byter till **off** tillstånd.

5.2.2 Batteritillstånd

För att visa batteriladdning trycker du på knappen i mindre än en sekund. Lysdioden blinkar (blå i *av* tillstånd eller grön i *on* tillstånd) 1, 2 eller 3 gånger, vilket motsvarar lägena: låg, normal eller fulladdad.

5.2.3 Aktivera SOS-läge

För att aktivera SOS-läge, tryck på knappen två gånger kort. Lysdioden blinkar orange i två sekunder.

5.3 SOS-läge

I nödsituationer kan du aktivera en så kallad *SOS-läge*. Efter aktiveringen skickar **meintal** ett motsvarande meddelande och uppdaterar dess position med 10 sekunder intervall tills du avbryter *SOS-läge* med mobilapplikationen. Observera att det av säkerhetsskäl inte är möjligt att växla enheten till **off** -läge eller att deaktivera *SOS-läge* med hjälp av tryckknappen medan *SOS-läge* är aktivt.

INFO

Du bör aldrig lita på *SOS-läge*. Vid fara, ring alltid lämpliga räddningstjänster.

6 SÄKERHETSINFORMATION

Innan du börjar använda tracker måste du läsa igenom denna säkerhetsinformation.

Den innehåller viktig information som garanterar att trackaren används korrekt.

6.1 Allmän

Spåraren och dess tillbehör kan endast användas korrekt om du känner till bruksanvisningen och säkerhetsinformationen och användarvillkoren. Att känna till detta skyddar dig och din miljö mot faror.

Utöver de obligatoriska kraven i denna säkerhetsinformation ska du också utöva den omsorg som vanligtvis krävs när du använder elektriska apparater i trafiksituationer. Kontakta oss om du har några problem med säkerhetsinformationen. Vi hjälper dig gärna. All användning av tracker och dess tillbehör utom för avsedd användning är förbjuden. Alla skadeståndskrav mot Prothelis GmbH som orsakas av annan användning än för avsedd användning är uteslutna. Alla specifikationer och information har sammanställts med hänsyn till dagens teknik- och teknikutvecklingsstandarder

6.2 Första stegen

a bort alla element från förpackningen och kontrollera att allt finns. Alla produkter omfattas av en begränsande kvalitetskontroll. Kontrollera ändå att elementen (särskilt kabeln) är intakta. Farokällor är till exempel sprickor i kabelisoleringen. Aktivera endast tracker och dess tillbehör med hjälp av snabbstartguiden eller bruksanvisningen.

Spåraren och tillbehören är inte avsedda för personer (särskilt barn) som inte kan bedöma konsekvenserna av elektroniska och tekniska funktioner och

därför inte kan hantera dem. Barn kan särskilt inte bedöma de potentiella farorna, till exempel svälja eller felaktig användning. Samma försiktighet måste tas med djur och husdjur. Spåraren får endast laddas i en omgivningstemperatur mellan 0 °C och 45 °C. Annars kan batteriet skadas.

6.3 Säker lagring

Spåraren och tillbehören måste förvaras på ett sådant sätt att de är utom räckhåll för ovanstående människor eller djur och husdjur. Spåraren har utvecklats för användning i temperaturer från -20 °C till 60 °C. Se alltid till att tracker inte utsätts för några värmekällor som överstiger ovan nämnda temperatur. Annars kan det överhettas och i extrema fall leda till att batteri och tracker skadas, med allvarliga konsekvenser som rök eller eld. Avstå från att ha graverad tracker eller tillbehör. Detta kan leda till allt från funktionsnedsättningar till en fullständig nedbrytning av spåraren samt potentiella faror som överhettning.

6.4 Fäst spåraren på ett säkert sätt

Kabeln måste skyddas mot fukt. Se alltid till att ingen annan än du har tillgång till kabeln. Tung mekanisk belastning eller konstant, ovanligt starka vibrationer måste undvikas. Se alltid till att spåraren är ansluten på ett säkert sätt till objektet som spåras.

- Se alltid till att spåraren är ansluten till föremålet som spåras på ett sådant sätt att det inte utsätts för alltför hög värme. (Tracker är fäst under ett fordons motorhuv).
- Spåraren och tillbehören får inte monteras och förvaras i eller i närheten av värme- och gasutrustning eller liknande.
- När du fäster tracker till motoriserade och icke-motoriserade transportformer ska du alltid se till att den inte är fäst på en plats som kan försämra styrningen eller funktionaliteten.

- Vid transport av (tung) gods måste trackaren vara ansluten på ett sådant sätt att det inte finns någon chans att det deformeras till följd av en lång resa.
- Den permanenta användningen av tracker i och runt sändare (radar-system, transmissionsmaster och liknande) kan leda till störningar och försämra trackerens funktionssätt.
- Störningar kan inträffa med objekt som innehåller magnetband eller chips (kredit-, debet- eller liknande betalnings- och identifieringskort). I extrema fall kan detta leda till skador på spåraren eller själva föremålet. Försök att hålla trackaren så långt borta från sådana föremål som möjligt.

6.5 Skada

Det är förbjudet att använda spåraren och dess tillbehör om den inte längre kan användas på det sätt den var avsedd (sprickor i spårarens hölje, inga visuella indikatorer visas när de är anslutna till en strömförsörjning, laddkabel skadad eller liknande). Kontakta oss eller ett av våra licensierade partnerföretag.

6.6 Batteri / avfallshantering

Enligt EU-direktiv 2002/96/EG om avfallselektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) får elektriska och elektroniska föremål inte kasseras tillsammans med hushållsavfall. Konsumenter måste överlämna all avfallsutrustning som inte längre kan användas till en separat uppsamlingsplats. Genom att göra detta säkerställs att avfallsutrustningen återvinns och återvinns på rätt sätt, vilket förhindrar negativ miljöpåverkan. Detsamma gäller för batterier i enlighet med batteriförordningen (BattV). Det är förbjudet att kassera dem i hushållsavfallet. Användade batterier / uppladdningsbara batterier kan returneras gratis till insamlingsställen i ditt samhälle.

Försök aldrig ta bort batteriet från enheten!

7 Förklaring om överensstämmelse

Prothelis AG förklarar härmed att GPS-spåringsenheten meintal (artikel nr 0903480-02) uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till försäkran om överensstämmelse kan laddas ner från följande webbplats:
<https://prothelis.de/conformity>

8 Garanti

Den lagstadgade garantitiden gäller i båda fallen.

9 Tekniska Data

9.1 Location Method

- GNSS (satellite navigation system)
- GSM (mobile)

9.2 Connection

- GPRS

9.3 Protection Class

- IP 67

9.4 GNSS Receiver

- GPS + GLONASS
- Accuracy: <2.5 m (CEP)

9.5 GSM Module

- GSM 900 33dBm (2W)
- GSM 1800 30dBm (1W)

9.6 SIM Card

- Embedded SIM (integrated)
- Almost worldwide active

9.7 User Interface

- Button
- Status LED
- Mobile app
- Web app for PC

9.8 Accumulator

- 5000 mAh LiPo accu
- Chargeable via USB
- Lasts up to 5 days during active usage

9.9 Temperature

- Charge: 0 °C to +45 °C
- Usage: Use in ambient temperatures from -20 °C to +60 °C

9.10 Button

- Battery state
- Turn device on/off
- SOS function
- Reset

9.11 Parameter

- Height: 21 mm
- Width: 57 mm
- Length: 120 mm
- Weight: 160 g (+/- 2 g)