

Utasítás

GRETA

Prothelis AG

2021. március 8.

Tartalomjegyzék

1. Fontos jegyzet	2
2. Csomag tartalma	3
3. A GRETA aktiválása	3
4. Az alkalmazás telepítése	4
5. A tracker használata	5
6. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK	5
7. Megfelelőségi nyilatkozat	9
8. Szavatosság	9
9. Műszaki Adatok	9

PROTHELIS Köszönöm!


Örülünk, hogy úgy döntött, hogy megvásárolja a **GRETA** követőt a Prothelisből, és köszönjük a bizalmat, amelyet bennünk mutatott.

1. Fontos jegyzet

Felhívjuk figyelmét, hogy az optimális funkcionalitás elérése érdekében a GRETA aktiválása után körülbelül 24 órát igényel. Az aktiválási folyamatot feltehetően villogó LED-es fény jelzi, miután a nyomkövetőt a töltőtálcába helyezték.

Egyes esetekben ez akár 20 percet is igénybe vehet, mivel az akkumulátor minimális töltöttséget igényel.

2. Csomag tartalma

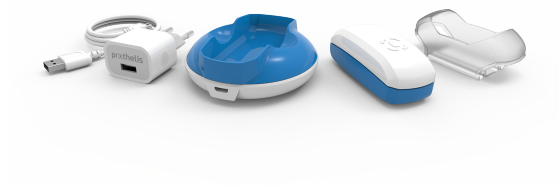

1. ábra. Csomag tartalma

- GRETA (Tracker)
- Töltőállomás - Javasoljuk, hogy minden használat előtt teljesen töltsse fel a nyomkövetőt.
- 5 V-os hálózati csatlakozó és USB-kábel - 100–240 V hálózati feszültségre alkalmas
- Hüvely - A hüvely a nyomkövető rögzítésére szolgál, és univerzálisan használható, pl. Kutya galléron, övön stb.

3. A GRETA aktiválása

1. Lépjen a <https://my-prothelis.de/activate> oldalra, és hozzon létre felhasználói fiókot.
2. Regisztrálja követőjét, és válasszon egy szolgáltatási csomagot a kívánt időszakra.

3. Csatlakoztassa a töltőállomást a mellékelt hálózati csatlakozóhoz, és dugja be a dugót egy 100–240 V-os aljzatba.
4. Helyezze a nyomkövetőt a töltőállomásba. A nyomkövető villog és azt nem szabad eltávolítani a töltőállomásról, amíg az aktiválási folyamat befejeződik. A nyomkövető aktiválása után nem villog és készen áll a használatra. Miközben először próbálkozik a hálózaton belépni, a nyomkövető kék fényben villog. Ha a hálózati regisztráció sikeres volt, akkor az eszköz szükség esetén frissíti a firmware-t, amelyet egy villogó fehér fény jelez.

INFO

Szüksége van a szolgáltatási csomagra, hogy képes legyen használni a **GRETA**-t és a 24 órás értesítési szolgáltatást.

4. Az alkalmazás telepítése

Töltse le az ingyenes Prothelis alkalmazást az App Store-ból vagy a Play Store-ból, és egyszerűen szkennelje be a QR-kódot.

Jelentkezz be a fiókodba.

A nyomkövető most használatra kész.

Töltse le a webalkalmazást itt: <https://my-prothelis.de>



1. táblázat: QR-kódot

5. A tracker használata

A sikeres aktiválás után azonnal felhasználhatja nyomkövetőjét. A tracker aktuális pozíciója és az akkumulátor állapota most látható a Prothelis alkalmazásban.

Ha bármilyen kérdése vagy javaslata van bármilyen termékkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a support@prothelis.de címen

5.1. A nyomkövető akkumulátorának feltöltése

Helyezze a nyomkövetőt a töltőállomásba. A nyomkövető automatikusan elindítja a töltési folyamatot. A töltési folyamatot egy **zöld** fény jelzi, hogy a nyomkövető felvillan. A töltési folyamat befejezése után ez a lámpa állandó **zöldre** vált. A Prothelis alkalmazás értesíti Önt, ha az akkumulátor lemerült. A nyomkövető ezt egy villogó **piros** lámpa jelzi.

6. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A nyomkövető használatának megkezdése előtt kérjük, olvassa el ezt a biztonsági információt.

Fontos információkat tartalmaz, amelyek garantálják a nyomkövető helyes használatát.

6.1. Tábornok

A nyomkövető és tartozékai csak akkor használhatók megfelelően, ha ismeri a kezelési útmutatót, a biztonsági információkat és a használati feltételeket. Ha ismeri ezt, megvédi Önt és környezetét a veszélyekkel szemben.

Az ebben a biztonsági információban szereplő kötelező követelmények mellett kérjük, vegye figyelembe azt az óvatosságot is, amely általában szükséges az elektromos készülékek forgalmi helyzetekben történő használatakor. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha bármilyen aggálya van a biztonsági információkkal kapcsolatban. Örömmel segítünk Önnek. A nyomkövető és tartozékainak bármilyen, a rendeltetésszerű használathoz való felhasználása tilos. A Prothelis GmbH-val szemben a nem rendeltetésszerű felhasználásból származó kártérítési igények kizártak. Az összes specifikációt és információt a technika jelenlegi helyzetének és a műszaki fejlesztési szabványoknak a figyelembevételével állították össze.

6.2. Első lépések

Távolítsa el az összes elemet a csomagolásból, és ellenőrizze, hogy minden van-e. Minden termékre korlátozott minőség-ellenőrzés vonatkozik. Ennek ellenére ellenőrizze, hogy az elemek (különösen a kábel) épek-e. Veszély forrása lehet például a kábel szigetelésének repedése. A nyomkövetőt és annak tartozékait csak a gyors üzembe helyezési útmutató vagy a kezelési útmutató segítségével aktiválja.

A nyomkövető és a kiegészítők nem olyan emberek (elsősorban gyermekek) számára készültek, akik nem tudják felmérni az elektronikus és műszaki tulajdonságok következményeit, és ezért nem tudják kezelni azokat. Különösen a gyermekek nem tudják felmérni a lehetséges veszélyeket, például a nyelést

vagy a nem megfelelő felhasználást. Ugyanezt az óvatosságot kell alkalmazni az állatokkal és a háziállatokkal. A nyomkövető csak 0 ° C és 45 ° C közötti környezeti hőmérsékleten tölthető fel. Ellenkező esetben az akkumulátor megsérülhet.

6.3. Biztonságos tárolás

A nyomkövetőt és a tartozékokat úgy kell tárolni, hogy a fent említett emberek, állatok és háziállatok számára ne érje el őket. A nyomkövető készüléket -20 ° C és 60 ° C közötti hőmérsékleten történő felhasználásra fejlesztették ki. Kérjük, mindig ügyeljen arra, hogy a nyomkövető ne legyen kitéve olyan hőforrásoknak, amelyek meghaladják a fent említett hőmérsékletet. Ellenkező esetben túlmelegedhet, szélsőséges esetekben az akkumulátor és a nyomkövető megsérülhet, súlyos következményekkel járhat, például füst vagy tűz. Kérjük, tartózkodjon a nyomkövető vagy a kiegészítők gravírozásáról. Ez bármihez vezethet, a funkcionalitás károsodásától a tracker teljes lebontásáig, valamint olyan potenciális veszélyekhez, mint a túlmelegedés.

6.4. A nyomkövető biztonságos rögzítése

A kábelt és a töltőt nedvességtől védeni kell. Mindig ügyeljen arra, hogy senki más ne férjen hozzá a töltőhöz és a kábelhez. Kerülni kell a nagy mechanikai igénybevételt vagy az állandó, szokatlanul erős rezgéseket. Kérjük, mindig ellenőrizze, hogy a nyomkövető biztonságosan rögzítve van-e a követett tárgyhoz.

- Mindig ellenőrizze, hogy a nyomkövető olyan módon van-e rögzítve a követett tárgyhoz, hogy az ne legyen kitéve túlzott hőnek. (A tracker a jármű motorháztetője alatt van rögzítve).
- A nyomkövetőt és a tartozékokat nem szabad fűtő- és gázberendezésekhez vagy hasonlóhoz rögzíteni és tárolni.

- Amikor a nyomkövetőt motoros és nem motorizált szállítási módokhoz csatlakoztatja, mindig ügyeljen arra, hogy az nincs rögzítve olyan helyre, amely ronthatja a kormányzást vagy a funkciókat.
- (Nehéz) áruk szállításakor a nyomkövetőt úgy kell rögzíteni, hogy ne legyen esélye annak, hogy hosszú út eredményeként deformálódjon.
- A nyomkövető állandó használata az adóegységekben (radarrendszerek, átviteli árbocok és hasonló) és azok környékén interferenciát okozhat és ronthatja a nyomkövető működési módját.
- Interferencia léphet fel olyan tárgyak esetén, amelyek mágneses csíkokat vagy chipeket tartalmaznak (hitel-, terhelési vagy hasonló fizetési és azonosító kártyák). Szélsőséges esetekben ez károsíthatja a nyomkövetőt vagy magát a tárgyat. Próbáljon a trakert lehető legtávolabb tartani az ilyen tárgyaktól.

6.5. Kár

Tilos a nyomkövetőt és annak tartozékait használni, ha már nem lehet rendeltetésszerűen használni (a nyomkövető házának repedései, a töltőbe helyezéskor nem jelennek meg vizuális kijelzők, a töltőkábel sérült vagy hasonló). Vegye fel velünk a kapcsolatot vagy valamelyik engedéllyel rendelkező partnercégünkkel.

6.6. Az akkumulátor / hulladék ártalmatlanítása

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelv értelmében az elektromos és elektronikus tárgyakat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A fogyasztóknak minden hulladékot, amelyet már nem lehet használni, át kell adni egy külön gyűjtőhelyre. Ezzel biztosítva van a hulladék berendezések megfelelő visszanyerése és újrahasznosítása, megelőzve a környezetre gyakorolt negatív hatásokat. Ugyanez vonatkozik az akkumulátorokra az akkumulátorról szóló rendelet (BattV) szerint.

Tilos a háztartási hulladékba dobni. A használt elemeket / újratölthető elemeket ingyenesen visszaküldhetik a közösség gyűjtőhelyeire.

Soha ne kísérelje meg eltávolítani az akkumulátort a készülékről!

7. Megfelelőségi nyilatkozat

A Prothelis AG kijelenti, hogy a GRETA GPS nyomkövető készülék (cikkszám: 090148-01) megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege letölthető a következő weboldalról:

<https://prothelis.de/conformity>

8. Szavatosság

A törvényes garanciaidő minden esetben érvényes.

9. Műszaki Adatok

9.1. Location Method

- GNSS (satellite navigation system)
- GSM (mobile)
- Inertial (motion sensors)

9.2. Connection

- GPRS

9.3. Protection Class

- IP 67

9.4. GNSS Receiver

- GPS + GLONASS
- Accuracy: <2.5 m (CEP)
- Integrated antenna

9.5. GSM Module

- GSM 900 33dBm (2W)
- GSM 1800 30dBm (1W)
- Integrated antenna

9.6. SIM Card

- Embedded SIM (integrated)

9.7. User Interface

- Integrated LED
- Mobile app
- Web app for PC

9.8. Accumulator


- Intelligent power management
- 630 mAh LiPo accu
- Lasts up to 5 days during active usage

9.9. Temperature

- Charge: 0 °C to +45 °C
- Usage: Use in ambient temperatures from -20 °C to +60 °C

9.10. Inertial Navigation System (9-Axis Sensor)

- Accelerometer
- Magnetometer
- Gyroscope

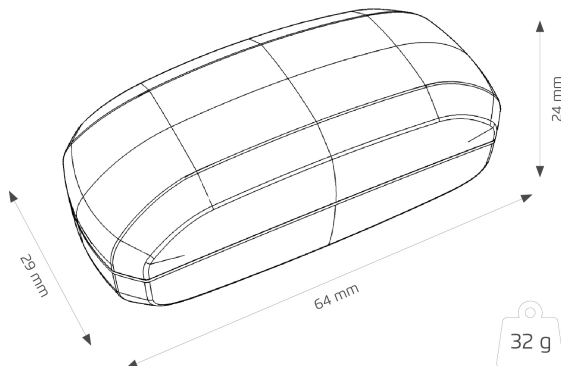

2. ábra. GRETA