

prothelis

GRETA

Ghid de inițiere rapidă

# PROTHELIS SPUNE-MI!

Suntem bucuroși că sunteți în căutarea pentru achiziționarea unui „Greta” Au decis dispozitiv de localizare a **Prothelis** și mulțumesc tu pentru încrederea pusă în noi.

## Notă importantă

Rețineți că GRETA este la aproximativ 24 de ore după activare necesare pentru a obține funcționalitatea optimă.

Următoarele descriu faptul că procesul de activare de către a lumina intermitentă este semnalizată după dispozitivul de urmărire în suportul de încărcare a fost pusă. În unele cazuri, acest lucru poate dura până la 20 de minute bateria are nevoie de o încărcare minimă.

## Livrare

### Stație de încărcare

*Vă recomandăm tracker-ul în față încărcăți complet fiecare utilizare.*



### Alimentare de 5V cu cablu USB

*Potrivit pentru un  
tensiunea de alimentare  
de la 100 la 240V*

### GRETA (tracker)

### Manșeta

*Manșeta este folosită pentru  
Atașarea tracker-ului și este  
universal aplicabil:  
de exemplu pe gulerul de  
câine, Centura etc*

# Activați GRETA

1. Mergeți la [my-prothelis.de/activate](https://my-prothelis.de/activate) și creați un cont de utilizator acolo.
2. Înregistrați tracker-ul și alegeți un service pack pentru durata dorită.  
**Aveți nevoie de pachetul de servicii pentru „GRETA” și pentru al nostru Serviciu de notificare pe 24 ore de utilizat.**
3. Conectați stația de încărcare la sursa de alimentare furnizată și o priză de curent de 100-240 V.
4. Așezați dispozitivul de urmărire în stația de încărcare. Dispozitivul de urmărire clipește și nu trebuie să fie scoase din stația de încărcare până la activare este finalizată. De îndată ce dispozitivul de urmărire este activat, acesta se oprește flash.

# Instalați aplicația

Descărcați aplicația gratuită **Prothelis** din App Store sau Play Store sau pur și simplu scanați codul QR respectiv.



Conectați-vă cu datele dvs. de utilizator.  
**Dispozitivul de urmărire este acum gata de utilizare.**

Aplicația web este aici: [my-prothelis.de](https://my-prothelis.de)

## Utilizarea tracker-ului

După activarea cu succes, puteți utiliza trackerul imediat. Poziția curentă și starea încărcării bateriei dispozitivului de urmărire pot fi vizualizate acum prin **Prothelis-App**.

Dacă aveți întrebări sau sugestii suplimentare despre produsele noastre, contactați-ne la: **support@prothelis.de**

### Încărcați acumulatorul dispozitivului de urmărire

Plasați tracker-ul în stația de încărcare. Trackerul va porni automat cu procesul de încărcare.

Procesul de încărcare este controlat de o lumină **galbenă** din dispozitivul de urmărire semnalat. Când se termină încărcarea, se va face acest lucru o lumină **verde** semnale.

Dacă bateria este scăzută, veți fi deranjați de Prothelis-App informat. Aceasta semnalizează tracker-ul cu un **roșu** lumina intermitentă.

## SIGURANȚĂ

### GENERAL

#### **Citiți aceste instrucțiuni de siguranță înainte de punerea în funcțiune.**

Acestea conțin informații importante care asigură o funcționare corespunzătoare. Cunoașterea instrucțiunilor de operare în combinație cu cunoașterea siguranței informațiile și condițiile de utilizare sunt o condiție prealabilă pentru buna funcționare Funcționarea corectă a tracker-ului și a accesoriilor acestuia. Aceste cunoștințe vă protejează și mediul dvs. din cauza pericolelor.

Dincolo de cerințele obligatorii conținute în aceste instrucțiuni de siguranță vă solicităm să luați grija obișnuită și obișnuită pentru toate aparatele electrice aflate în trafic care trebuie respectate. Dacă aveți nelămuriri cu privire la Instrucțiuni de siguranță pentru noi. Suntem la dispoziția dumneavoastră.

Orice utilizare dincolo de utilizarea dorită a dispozitivului de urmărire și a accesoriilor sale este interzisă. Orice pretenții împotriva **Prothelis AG**, de către o întreprindere care intenționează să pună în funcțiune sunt cauzate dincolo de utilizare, sunt excluse.

Toate informațiile și instrucțiunile au fost date la starea actuală tehnologia și standardele actuale de dezvoltare a ingineriei compilat.

### Primii pași

Integralității. Toate produsele sunt supuse unui control restrictiv al calității. Cu toate acestea, verificați integritatea (în special a cablurilor) elementelor. Surse de pericol sunt, de exemplu, fisuri în izolația cablurilor.

Activați dispozitivul de urmărire și accesoriile acestuia numai consultând ghid rapid sau manual de utilizare.

Dispozitivul de urmărire și accesoriile sale nu sunt destinate persoanelor (în special Copiii) că domeniul de aplicare al caracteristicilor electronice și tehnice nu sunt evaluate și gestionate. În special, copiii pot obține rezultatul pericole, cum ar fi ingerarea sau utilizarea necorespunzătoare, nu estimare. Aceeași atenție trebuie acordată în cazul animalelor (domestice).

Dispozitivul de urmărire poate fi utilizat numai la o temperatură ambientă cuprinsă între 0 ° C și 45 ° C să fie plătit. În caz contrar, bateria ar putea fi deteriorată.

## Depozitare sigură

Dispozitivul de urmărire și accesoriile trebuie să fie stocate astfel încât să fie adecvate pentru grupul de persoane menționat mai sus sau (animalele domestice) nu sunt accesibile. Dispozitivul de urmărire a fost creat pentru utilizare într-unul Intervalul de temperatură a evoluat de la -20 ° C la 60 ° C. Verificați întotdeauna că Dispozitivul de urmărire este expus la orice sursă de căldură care depășește temperatura de mai sus. altfel Acest lucru ar putea duce la supraîncălzire, care, în cazurile extreme, ar putea duce la deteriorarea acestuia Bateria și dispozitivul de urmărire ar putea conduce la consecințe, cum ar fi fumul sau incendiul.

Vă rugăm să vă abțineți de la gravarea tracker-ului sau a accesoriilor. acest ar putea fi limitarea funcționalității la dezafectarea dispozitivului de urmărire duce la pericole precum supraîncălzirea.

## Asigurați fixarea dispozitivului de urmărire

Cablul și stația de încărcare trebuie protejate de umiditate. Faceți-vă pentru toți Asigurați-vă că stația de încărcare și cablul sunt accesibile numai dvs. puternic încărcături mecanice sau durabile pe o utilizare adecvată vibrațiile de ieșire trebuie evitate.

Rețineți tot timpul că tracker-ul este securizat locației Obiectul este atașat.

- **Asigurați-vă că în orice moment tracker-ul se află în locația care va fi localizată Obiectul atașat este că nu există căldură excesivă este suspendat. (Trackerul este montat sub capota unui vehicul)**
- **Trackerul și accesoriile nu se află în sau pe căldură, gaz sau alte echipamente similare pentru a instala și a stoca**

- **Dispozitivul de urmărire este pentru mișcări motorizate și nemotorizate numai în acele locuri unde controlul mișcării înseamnă și a căror funcționalitate nu este afectată**
- **Pentru mărfurile (grele) care urmează a fi transportate, dispozitivul de urmărire ar trebui atașat astfel încât: a deformarea datorată unei lungi căi de transport este exclusă.**
- **Utilizarea permanentă a tracker-ului în și în jurul transmțătorilor (sisteme radar, turnuri de transmisie și altele asemenea) poate duce la perturbarea acestora și a afectează modul în care funcționează tracker-u.**
- **Pentru articolele cu bandă magnetică sau chip (credit, EC sau similare plățile și cardurile de identificare) este o defecțiune la un defect de nu sunt excluse urmărirea, precum și subiectul. Țineți tracker-ul dacă este posibil, nu în vecinătatea acestor obiecte.**

## Prejudici

Dacă utilizarea adecvată nu mai este posibilă (de ex. datorită unei fisuri) în cazul tracker-ului atunci când este atașat la tracker după atașarea la stația de încărcare nu apare nici o indicație vizuală dacă cablul de încărcare este deteriorat sau ceva asemănător utilizarea tracker-ului și a accesoriilor acestuia este interzisă. Te rog să stai jos contactați-ne sau una dintre companiile noastre afiliate licențiate.

## Baterie / Eliminare

În baza Directivei UE 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE) nu pot elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice în deșeurile menajere fie. În măsura în care echipamentele vechi nu mai pot fi folosite, este fiecare consumator obligați să le livreze separat de deșeurile menajere la un punct de colectare. Acest lucru asigură faptul că echipamentul uzat este reciclat corespunzător și reciclate și se evită efectele negative asupra mediului.

Conform regulamentului bateriei, același lucru se aplică și bateriilor o eliminarea deșeurilor menajere este interzisă. Baterii/bateriile reîncărcabile utilizate puteți da gratuit de colectare a comunității.

**Nu încercați niciodată să scoateți bateria din dispozitiv!**

# Tehnični podatki

## Metoda de localizare

GNSS (sistem de navigație prin satelit)  
GSM (mobil)  
Inerțial (senzori de mișcare)

## Conexiune

GPRS

## Clasa de protecție

IP 67

## Receptor GNSS

GPS + GLONASS  
Precizie: <2,5 m (CEP)  
Antena integrată

## Modul GSM

GSM 900 33dBm (2W)  
GSM 1800 30dBm (1W)  
Antena integrată

## Cartela SIM

Embedded SIM  
(integrat permanent)

# Garanție

Perioada de garanție legală se aplică în fiecare caz.

## interfață utilizator

LED integrat  
App Mobile  
Aplicație Web pentru PC

## Acumulator


Gestionarea inteligentă a energiei  
Baterie de 630 mAh LiPo  
Timp de funcționare cu utilizare activă până la la 5 zile

## Temperatură

Încărcare: între 0° C și +45° C  
Operație: Utilizați în  
Temperaturile ambientale de  
-20° C până la + 60° C

## Sistem de navigație inerțial (Senzor 9 axe)

Accelerometru  
Magnetometru  
Giroscop

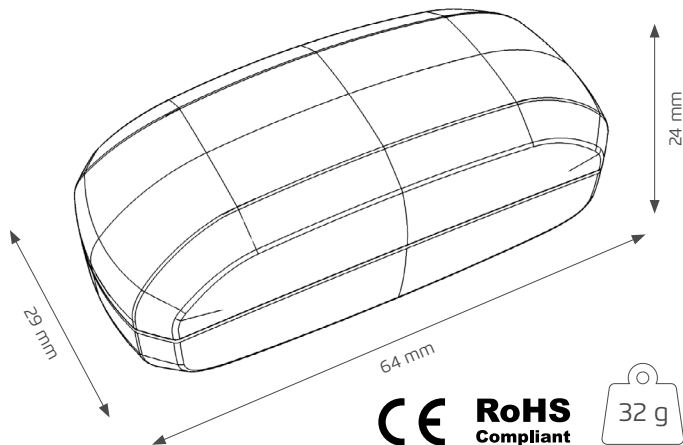

## декларация соответствия

Компания Prothelis AG заявляет, что GPS устройство слежения GRETA (арт. 090148-01) соответствует основным требованиям и другим соответствующим

положениям Директивы 2014/53/EU. Полный текст Декларации о соответствии можно скачать на следующем веб-сайте: [www.prothelis.de/conformity](http://www.prothelis.de/conformity)



[www.prothelis.de](http://www.prothelis.de)

**prothelis**  
protecting life

Prothelis AG  
Schiesstraße 48  
40549 Düsseldorf