

prothelis

GRETA

Kratka navodila

PROTHELIS SAY HVALA VAM!

Veseli nas, da iščete nakup „GRETA“ so se odločili, lociranje naprave za **Prothelis** in zahvalo za zaupanje, ki ste ga postavili v nas.

Pomembno opozorilo

Upoštevajte, da je GRETA približno 24 ur po aktivaciji potrebne za optimalno funkcionalnost.

V nadaljevanju je opisano, da postopek aktivacije z utripajoča luč se signalizira po sledilniku v polju za polnjenje je bil položen. V nekaterih primerih lahko traja do 20 minut baterija potrebuje minimalno polnjenje.

Dostava

Polnilna postaja

Priporočamo, da sledilnik spredaj v celoti polnite vsako uporabo.



5V napajalnik s kablom USB

Primerno za eno omrežno napetost od 100 do 240V

GRETA (tracker)



Manšeta

Uporablja se manšeta pritrditev sledilca in je splošno uporabna: npr. na ovratniku psa, belt itd.

Aktivirajte GRETA

1. Pojdite na my-prothelis.de/activate in tam ustvarite uporabniški račun.
2. Registrirajte svoj sledilnik in izberite servisni paket za zeleno trajanje.
Paket storitev potrebujete za „GRETA“ in naš 24-urni servis za uporabo
3. Polnilno postajo priključite na priloženo napajanje in vtičnico za 100-240 V.
4. Sledilnik postavite v polnilno postajo. Sledilnik utripa in se ne smejo odstraniti iz polnilne postaje do aktivacije je končana. Takoj, ko je sledilnik aktiviran, se ustavi bliskavico.

Namesti aplikacijo

Prenesite brezplačno aplikacijo **Prothelis** iz App Store ali Play Store ali preprosto skenirajte ustrezno kodo QR.



Prijavite se z uporabniškimi podatki.
Sledilnik je zdaj pripravljen za uporabo.

Spletna aplikacija je tukaj: my-prothelis.de

Aktivirajte GRETA

Po uspešnem aktiviranju lahko takoj uporabite sledilnik. Trenutni položaj in stanje napolnjenosti akumulatorja vašega sledilca zdaj si lahko ogledate prek **Prothelis**-App.

Če imate dodatna vprašanja ali predloge o naših izdelkih, pišite nam na: **support@prothelis.de**

Napolnite baterijo vašega sledilca

Sledilnik postavite v polnilno postajo. Sledilnik se bo samodejno zagnal s procesom zaračunavanja.

Proces polnjenja je pod nadzorom **rumene** svetlobe iz sledilca nakazala. Ko bo polnjenje končano, bo to storilo kaže na **zeleno** luč.

Če je baterija nizka, vas bo motilo obvestil **Prothelis**-App. To signalizira sledilnik z **rdečo** utripajoča luč.

VARNOST

SPLOŠNO

Pred zagonom preberite ta varnostna navodila. Te vsebujejo pomembne informacije, ki zagotavljajo pravilno delovanje. Poznavanje navodil za uporabo v kombinaciji z znanjem o varnosti informacije in pogoji uporabe so predpogoj za pravilno pravilno delovanje sledilca in njegovih dodatkov. To znanje vas varuje in vaše okolje pred nevarnostmi.

Poleg obveznih zahtev, navedenih v teh varnostnih navodilih prosimo vas, da običajno in običajno skrbite za vse električne naprave v prometu ki jih je treba upoštevati. Če imate kakršne koli skrbi glede varnostna navodila za nas. Na razpolago vam bomo.

Kakršna koli uporaba izven predvidene uporabe sledilnika in njegovih dodatkov je prepovedano. Vsak zahtevek proti **Prothelis AG**, nad predvidenim dajanjem v uporabo so izključeni iz uporabe.

Vse informacije in navodila so dobile trenutno stanje tehnologije in trenutnih standardov razvoja inženiringa zbrati.

Prvi koraki

Razpakirajte vse predmete iz embalaže in jih pregledajte Popolnost. Vsi izdelki so predmet omejevalnega nadzora kakovosti. Kljub temu preverite celovitost (zlasti kablov) elementov. Viri nevarnosti so, na primer, razpoke v kabelski izolaciji. Aktivirajte sledilnik in dodatke le s pomočjo hitri vodič ali uporabniški priročnik.

Sledilnik in njegovi dodatki niso namenjeni osebam (zlasti Otroci), da obseg elektronskih in tehničnih značilnosti ni oceniti in ravnati s tem. Zlasti otroci lahko dobijo rezultat posledične nevarnosti, kot je zaužitje ali nepravilna uporaba, ne ocena. Enako paziti je treba v zvezi z (domačimi) živalmi.

Sledilnik se lahko uporablja le pri temperaturi okolja od 0° C do 45° C se zaračuna. V nasprotnem primeru se baterija poškoduje.

Varno shranjevanje

Sledilnik in dodatki morajo biti shranjeni tako, da so primerni za zgoraj omenjeno skupino ljudi ali (domače) živali niso dostopne. Sledilnik je bil narejen za uporabo v enem temperaturno območje se je razvilo od -20° C do 60° C. Vedno se prepričajte, da je tracker je izpostavljen vsakemu viru toplote, ki presega zgornjo temperaturo. drugače To bi lahko povzročilo pregrevanje, kar bi lahko v skrajnem primeru poškodovalo baterija in sledilnik lahko povzročita posledice, kot so dim ali ogenj.

Prosimo, da se ne strgate s sledilno ploščo ali dodatki. Ta bi lahko bila omejitev funkcionalnosti na razgradnjo sledilca povzročijo nevarnosti, kot je pregrevanje.

Zagotovite pritrditev sledilne ploščice

Kabelsko in polnilno postajo je treba zaščititi pred vlago. Soočiti se z vsemi prepričajte se, da sta polnilna postaja in kabel dostopna samo vam. Močan mehanske obremenitve ali trajajo nad ustrezno uporabo se je treba izogibati odhajajočim vibracijam.

Upoštevajte, da je sledilnik varen za lokacijo predmet je priložen.

- **Poskrbite, da bo sledilnik vedno na mestu, kjer se nahaja Namen predmeta je, da to ni preveč toplote je prekinjena. (Tracker je nameščen pod pokrovom vozila)**
- **Tracker in dodatki niso v ali na toplotni, plinski ali podobni opremi namestiti in shraniti**
- **Sledilnik je za motorno in nemotorizirano gibanje le v tistih krajih, kjer nadzor gibanja pomeni in katerih funkcionalnost ni oslabljena**

- **Za transport (težke) blago je treba sledilnik pritrditi tako, da a deformacija zaradi dolge poti je izključena**
- **Stalna uporaba sledilca v in okoli oddajnikov (radarski sistemi, Prenosni stolpi in podobno) lahko povzročijo motnje iste in Vplivajo na to, kako deluje sledilnik**
- **Za predmete z magnetnim trakom ali čipom (kredit, EC ali podobno plačilne in identifikacijske kartice) je napaka v napaki trackers kot tudi predmet ni izključen. Držite sledilca če je mogoče, ne v bližini teh objektov.**

Poškodovalo

Če pravilna uporaba ni več možna (npr. zaradi razpoke) v primeru sledilca, ko je priključen na sledilnik po priključitvi na polnilno postajo če je poškodovan polnilec ali podobno), uporaba sledilca in njegovih dodatkov je prepovedana. Prosim, sedite stopite v stik z nami ali eno od naših licenčnih povezanih družb.

Baterija / Prodaja

Na podlagi Direktive EU 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE) ne sme odlagati odpadne električne in elektronske opreme v gospodinske odpadke biti. Kar se tiče stare opreme, ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik jih morajo dostaviti ločeno od gospodinskih odpadkov na zbirnem mestu. To zagotavlja pravilno recikliranje odpadne opreme in se reciklirajo in negativni vplivi na okolje se izogibajo.

V skladu z regulacijo baterije velja enako za baterije. Odstranjevanje gospodinskih odpadkov je prepovedano. Rabljene baterije/akumulatorji brezplačne zbirke mest vaše občine lahko oddate.

Nikoli ne poskušajte odstraniti baterije iz naprave!

Tehnični podatki

Metoda lokacije

GNSS (satelitski navigacijski sistem)
GSM (mobilni)
Inercialni (senzorji gibanja)

Povezava

GPRS

Razred zaščite

IP 67

Sprejemnik GNSS

GPS + GLONASS
Natančnost: <2,5 m (CEP)
Vgrajena antena

GSM modul

GSM 900 33dBm (2W)
GSM 1800 30dBm (1W)
Vgrajena antena

Kartico SIM

Vgrajena kartica SIM
(trajno integrirana)

Garancija

V vsakem primeru velja zakonsko določena garancija.

Uporabniški vmesnik

Vgrajena LED
Mobilna aplikacija
Spletna aplikacija za osebni računalnik

Akumulator

Inteligentno upravljanje porabe energije
630 mAh LiPo baterija
Čas delovanja z aktivno uporabo do do 5 dni


Temperatura

Polnjenje: 0 ° C do +45 ° C
Operacija: Uporabi v Temperature okolice -20° C do +60° C

Inercialni navigacijski sistem

(9-os senzor)

Pospeška
Magnetometer
Žiroskop

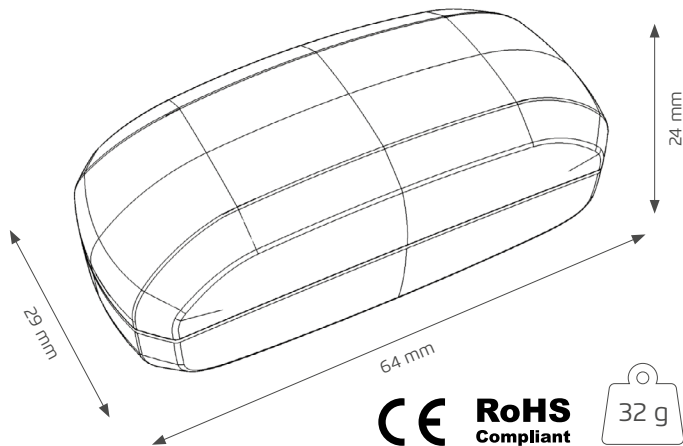

Izjava o skladnosti

Prothelis AG s tem izjavlja, da GPS Locator GRETA (št. 090148-01) ustreza bistvenim zahtevam in drugim ustreznim določbam

Direktive 2014/53 / EU. Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem mestu:
www.prothelis.de/conformity



www.prothelis.de

prothelis
protecting life

Prothelis AG
Schiesstraße 48
40549 Düsseldorf